


TV 에 연결하여 시청하기

제공된 AV 케이블을 비디오 단자에 연결하면 비디오를 TV 에서 재생할 수 있습니다.


- 사용 중인 TV 의 사용설명서도 참조하십시오.

1 TV 에 연결합니다.

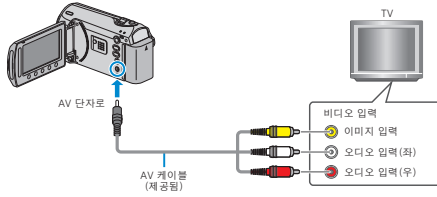


- 전원 버튼을 2 초 이상 누르고 있으면 전원이 꺼집니다.

2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.

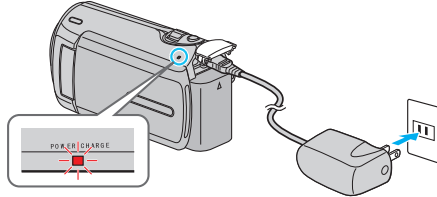

- 메뉴에서 “화면상 표시” 를 “전체 표시” 또는 “날짜만 표시” 로 설정합니다.

3 TV 의 외부 입력 버튼을 눌러 입력을 본 제품에서 연결 단자를 통한 입력으로 전환합니다.

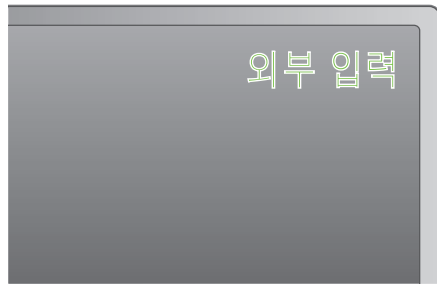

4 파일을 재생합니다.



메모 : _____

- 날짜/시간 표시를 함께 재생하려면 연결 설정 메뉴에서 “TV 에 표시” 를 “켜짐” 으로 설정합니다. 재생 메뉴에서 “화면상 표시” 를 “전체 표시” 또는 “날짜만 표시” 로 설정합니다.
- TV 또는 연결 방법에 관한 의문사항은 TV 제조사에 문의하십시오.

TV 표시상의 문제

문제	조치
이미지가 TV 에 제대로 나오지 않는다.	• 케이블을 뺀 다음 다시 연결합니다. • 본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
이미지가 TV 에 수직으로 투사된다.	• 연결 설정 메뉴에서 “비디오 출력” 을 “4:3” 으로 설정합니다.
이미지가 TV 에 수평으로 투사된다.	• TV 화면을 적절히 조절합니다.