



SD 카드 삽입

녹화 중 내장 메모리의 잔여 시간이 다하더라도 시중에서 구매할 수 있는 SD 카드가 삽입되어 있으면 중도에 멈추지 않고 카드에 계속 녹화할 수 있습니다.


1 LCD 모니터를 닫습니다.

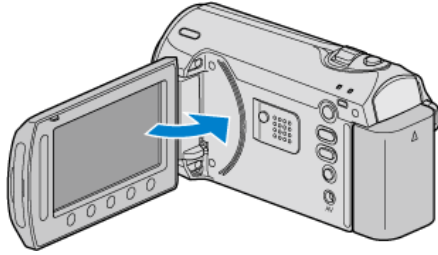

2 슬롯 커버를 엽니다.

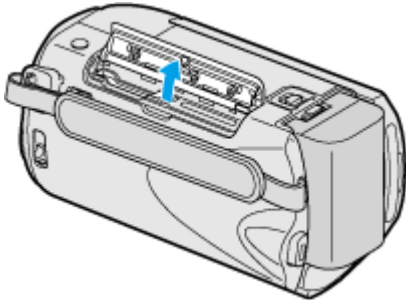

3 SD 카드를 넣습니다.

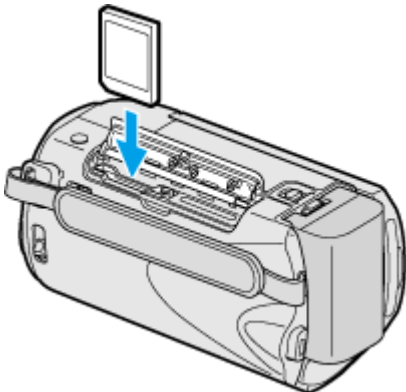

• 라벨이 바깥쪽을 향하게 하여 넣습니다.

경고

- 카드를 잘못된 방향으로 넣지 마십시오.
본 제품과 카드가 손상될 수도 있습니다.
- 본 제품의 전원을 끈 다음 카드를 넣거나 빼십시오.
- 카드를 삽입할 때 금속 접촉 부위를 만지지 마십시오.

참고 :

- 카드에 녹화하려면 미디어를 설정해야 합니다.
카드가 없으면 미디어 설정을 녹화용 “내장메모리” 로 설정하십시오.
- 다른 장치에서 사용된 적이 있는 카드를 사용하려면 미디어 설정에서 “SD 카드 포맷” 을 사용하여 카드를 포맷(초기화)해야 합니다.

카드 빼기

SD 카드를 안으로 한 번 누른 다음 위로 똑바로 당깁니다.

