


시계 재설정하기

메뉴의 “날짜/시간설정” 으로 시계를 설정합니다.

1 **Ⓚ**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

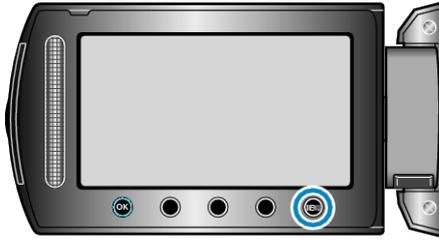

2 “날짜/시간설정” 을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.



3 “시계 설정” 을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.



4 날짜와 시간을 설정합니다.



- 슬라이더를 사용하여 연, 월, 일, 시간, 분을 순서대로 조정합니다.
- 조작 버튼 “←”/“→”를 누르면 커서가 이동합니다.
- 날짜와 시간을 설정한 후 **Ⓚ**를 누릅니다.

5 거주 지역을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.



- 도시명과 시차가 표시됩니다.
- 선택한 지역의 색이 바뀌고 나면 **Ⓚ**를 누릅니다.