


비디오 화질

비디오 화질을 설정합니다.


설정	내용
최고급	최고 화질로 녹화할 수 있습니다.
고급	고화질로 녹화할 수 있습니다.
보통	표준 화질로 녹화할 수 있습니다.
절약	장시간 녹화할 수 있습니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.

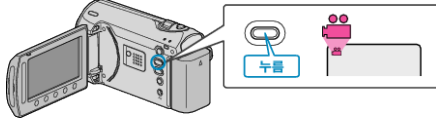

2 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

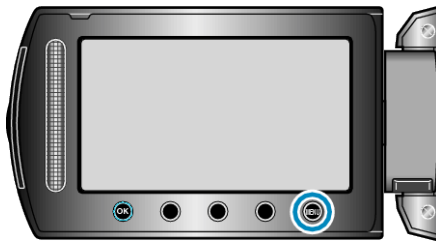

3 “비디오 화질”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



참고 :

- 남은 녹화 시간 표시에서 비디오 화질을 변경할 수 있습니다.
슬라이더로 비디오 화질을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.