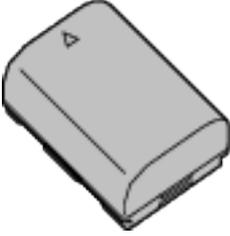
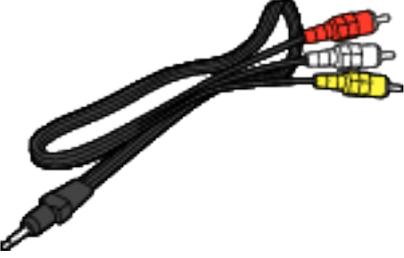
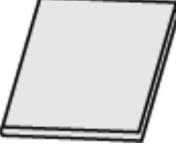


**부속품 확인**

다음 중 어느 한 품목이라도 없거나 결함이 있으면 JVC 대리점이나 가까운 JVC 서비스 센터에 문의하십시오.

그림	설명
	<p>AC 어댑터 AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품에 연결하여 배터리 팩을 충전합니다. 비디오를 실내에서 녹화 또는 재생할 때도 사용할 수 있습니다.</li> </ul>
	<p>전원 코드</p>
	<p>배터리 팩 BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품에 장착하여 전원을 공급합니다.</li> </ul>
	<p>AV 케이블</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품을 TV에 연결하여 녹화 이미지를 TV에서 재생합니다.</li> </ul>
	<p>USB 케이블 (A형 - 미니 B형)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품을 PC에 연결합니다.</li> </ul>
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제공 소프트웨어 "Everio MediaBrowser"를 PC에 설치합니다.</li> </ul>
	<p>코어 필터</p>
	<p>기본 취급설명서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 잘 읽으신 다음 필요할 때 쉽게 찾을 수 있는 안전한 곳에 보관하십시오.</li> </ul>

**참고 :**

SD 카드는 별매입니다.

외국에서 AC 어댑터를 사용하는 경우 해당 국가나 지역에서 시판되는 현지용 컨버터 플러그를 준비하십시오.