



## 정지 이미지 재생하기

기록된 정지 이미지를 색인 화면(섬네일 표시)에서 선택하고 재생할 수 있습니다. “정지화상 미디어”에서 선택한 저장 미디어의 콘텐츠가 색인 화면에 표시됩니다.

1 재생 모드를 선택합니다.

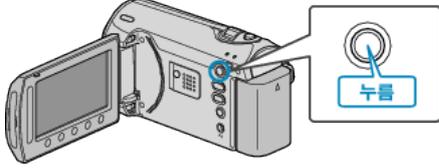

2 정지 이미지 모드를 선택합니다.

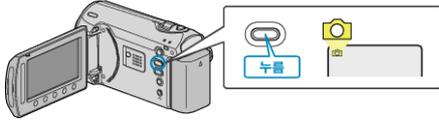

3 정지 이미지를 선택하고 OK를 누르면 재생이 시작됩니다.



• ■를 누르면 재생을 정지합니다.

## 정지 이미지 재생용 조작 버튼

<색인 화면 표시 중>

정지 이미지 선택 (누르고 있으면 페이지 이동)



<재생 시>

역방향 재생/정상 재생 (슬라이드쇼 진행 시 둘 중 한 방향 표시)



슬라이드쇼 시작/중지  
색인 화면으로 복귀  
이전 정지 이미지로 복귀  
다음 정지 이미지로 진행

## 색인 화면 표시 중

표시	설명
▶	선택된 파일의 재생이 시작됩니다.
Q	녹화 날짜별로 특정 파일을 검색할 수 있습니다.
🗑️	선택된 파일을 삭제합니다.
▲/▼	버튼을 누르고 있으면 색인 화면의 페이지로 이동합니다.

## 정지 이미지 재생 시

표시	설명
▶/	시작/일시중지 슬라이드쇼
■	중지(섬네일 표시로 돌아옵니다)
▶▶	다음 정지 이미지로 진행합니다
◀◀	이전 정지 이미지로 돌아옵니다
◀	슬라이드쇼 진행 시 역순으로 재생합니다.
▶	슬라이드쇼 진행 시 정상적인 흐름으로 재생합니다.


참고 :

- 화면 주위의 슬라이더와 버튼에 손가락을 대십시오.
- 손톱을 대거나 장갑 낀 손가락을 대면 슬라이더와 버튼이 작동하지 않습니다.
- 화면상의 표시 내용은 손가락을 대도 작동하지 않습니다.
- 녹화 날짜별로 특정 파일을 검색할 수 있습니다. 이 기능은 다수의 파일 중에서 검색할 때 유용합니다.

## 녹화 날짜 및 기타 정보 확인하기

⏻을 누릅니다.

선택한 파일의 녹화 날짜 표시할 수 있습니다.

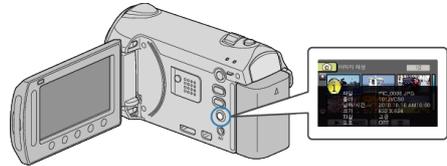

## 색인 화면에 표시되는 파일의 수 늘리기/줄이기.

색인 화면이 표시될 때(섬네일 표시), 줌 레버를 조작하여 화면에 표시되는 파일의 수를 다음 순으로 변경합니다. 6 파일 → 20 파일 → 3 파일.

- 3 파일을 표시하는 경우 파일 정보도 나타납니다.