


### TV 에 표시

아이콘과 날짜/시간이 TV 화면에 표시됩니다.

설정	내용
꺼짐	아이콘과 날짜/시간이 TV 에 표시되지 않습니다.
켜짐	아이콘과 날짜/시간이 TV 에 표시됩니다.

### 항목 표시하기

1 **Ⓜ** 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

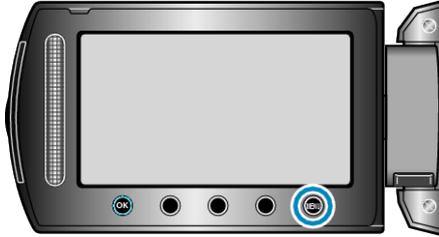

2 “연결 설정” 을 선택하고 **Ⓚ** 를 누릅니다.



3 “TV 에 표시” 을 선택하고 **Ⓚ** 를 누릅니다.

