


모든 파일 삭제하기

모든 파일을 삭제합니다.


주의 :

- 삭제된 파일은 복원할 수 없습니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

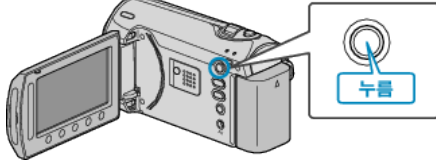

2 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.



3 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

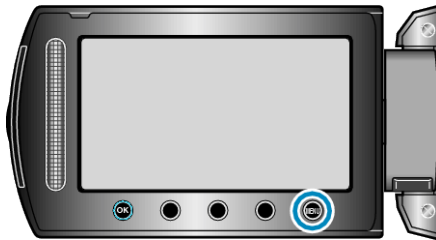

4 “삭제”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



5 “모두 삭제”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



6 “예”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



- 삭제 후 **[OK]**를 누릅니다.

참고 :

- 재생목록의 파일이 삭제되면 재생목록이 변경됩니다.
- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다.
파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.