


초점을 수동으로 조절하기

“자동”에서 초점이 선명하지 않거나 초점을 수동으로 맞추고 싶을 때 이 기능을 설정합니다.

1 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

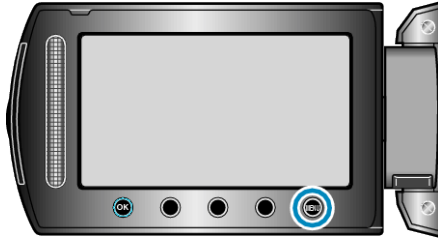

2 “매뉴얼 설정”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



3 “포커스”를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



4 “수동”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



5 슬라이더로 초점을 맞춥니다.



- 슬라이더를 위로 올리면 먼 피사체에 초점이 잡힙니다.
- 슬라이더를 아래로 내리면 가까운 피사체에 초점이 잡힙니다.

6 **[OK]**를 눌러 결정합니다.



참고 :

- 망원(T)으로 초점이 잡힌 피사체는 광각(W)으로 축소되어도 초점을 유지합니다.