


정지화상 미디어

정지 이미지의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.

설정	내용
내장메모리	정지 이미지를 캠코더의 내장 메모리에 녹화합니다.
SD 카드	정지 이미지를 SD 카드에 녹화합니다.

항목 표시하기

1 **Ⓜ**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

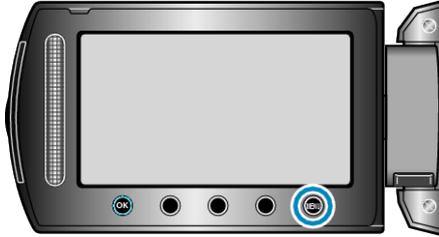

2 “미디어 설정”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.



3 “정지화상 미디어”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.

