내장메모리 포맷

내장 메모리의 모든 파일을 삭제합니다.

설정	내용
파일	내장 메모리의 모든 파일을 삭제합니다.
파일 + 관리 번호	내부 메모리의 모든 파일을 삭제하고 폴더와 파일 번호를 "1"로 재설정합니다.

주의 :

- All data on the built-in memory will be deleted when it is formatted. Copy all files on the built-in memory to a PC before formatting.
- 포맷 절차는 시간이 걸릴 수도 있으므로 배터리 팩을 완전히 충전하거나 AC 어댑터를 연결하십시오.

항목 표시하기

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

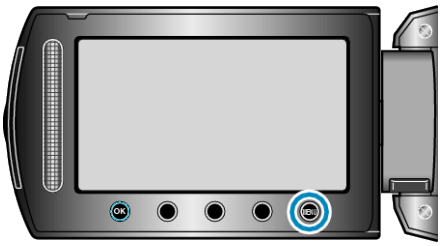

2 “미디어 설정”을 선택하고 OK 를 누릅니다.

3 “내장메모리 포맷”을 선택하고 OK 를 누릅니다.