


바람소리제거

바람으로 발생하는 소음을 줄입니다.


설정	내용
꺼짐	기능을 해제합니다.
켜짐	기능을 활성화합니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.

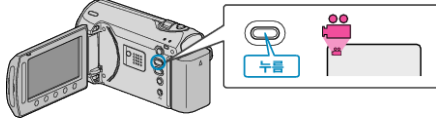

2 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

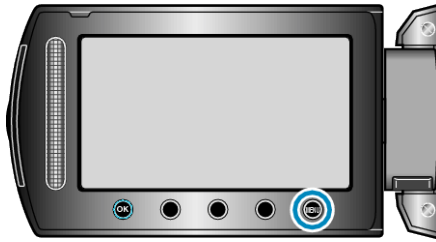

3 “바람소리제거”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.

