


일반적인 녹화 표시

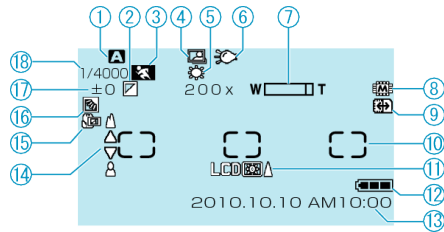

- 1 녹화 모드
- 2 효과
- 3 장면 선택
- 4 자동 녹화
- 5 화이트 밸런스
- 6 조명
- 7 줌
- 8 미디어
- 9 기록미디어 자동전환
- 10 측광 영역 “스포츠”
- 11 모니터 배경조명
- 12 배터리 표시
- 13 날짜/시간
- 14 초점
- 15 망원 접사
- 16 역광 보정
- 17 밝기
- 18 셔터 속도