


이미지 화질

이미지 화질을 설정합니다.


설정	내용
고급	고화질로 녹화할 수 있지만, 녹화 가능한 이미지의 수는 줄어듭니다.
표준	표준 화질로 녹화할 수 있습니다.

항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.



2 **Ⓜ**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

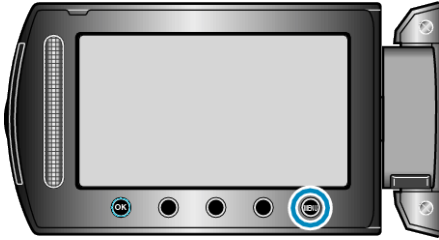

3 “이미지 화질”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.

