



재생목록 편집하기

작성된 재생목록의 콘텐츠를 변경할 수 있습니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

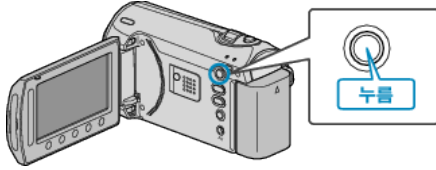

2 비디오 모드를 선택합니다.



3 [MENU]를 눌러 메뉴를 표시합니다.

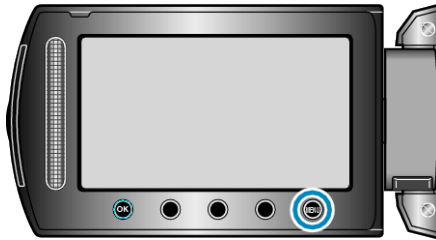

4 “플레이리스트 편집”을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



5 “편집”을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



6 편집을 원하는 재생목록을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



7 재생목록에 추가할 파일을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



• “확인”을 눌러 선택한 비디오를 확인합니다.

8 삽입 위치를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



- 선택한 비디오가 오른쪽의 재생목록에 추가됩니다.
- 비디오를 재생목록에서 삭제하려면 “→”를 눌러 해당 비디오를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 단계 7-8을 반복하여 재생목록의 비디오를 정렬합니다.

9 정렬 후 [MENU]를 누릅니다.



10 “저장하고 종료”을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

