Traslado de los archivos seleccionados

Mueve los vídeos e imágenes fijas seleccionados a otro medio.
Los archivos que se muevan se eliminarán del medio original.

1 Seleccione el modo reproducción.

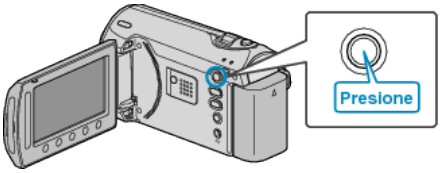

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

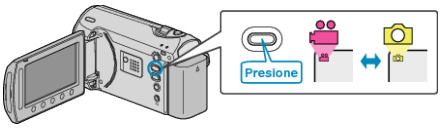

3 Presione MENU para ver el menú.

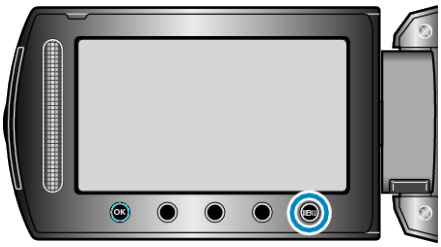

4 Seleccione “EDITAR” y presione OK.

5 Seleccione “MOVER” y presione OK.

6 Seleccione la dirección del traslado y presione OK.

- La dirección del traslado varía según el modelo.

7 Seleccione “SELECCIONAR Y MOVER” y presione OK.

8 Seleccione el archivo que desee y presione OK.

- Aparecerá una marca de verificación en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de verificación, presione OK nuevamente.

9 Después de seleccionar todos los archivos que desee mover, presione EJEC.

10 Seleccione “SÍ” y presione OK.

- Se inicia el traslado de archivos.
- Después del traslado, presione OK.