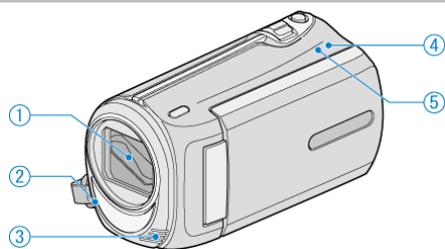


Frente**1** Lentes / Tampa da Lente

- Não toque nas lentes e suas capas.

2 LIGHT (Luz)

- Ligue a luz ao filmar em locais escuros.

3 Microfone Estéreo

- Não cubra o microfone com os dedos durante a gravação de vídeos.

4 Luz de POWER/CHARGE

- Ilumina: Power "ON" (Ativado)
- Piscando: Carregamento em execução
- Apagada: Carregamento finalizado

5 Luz de ACCESS

- A gravação de vídeo ou reprodução está em andamento quando as luzes acendem ou piscam.
Não retire a bateria, o adaptador CA, ou o cartão SD.