


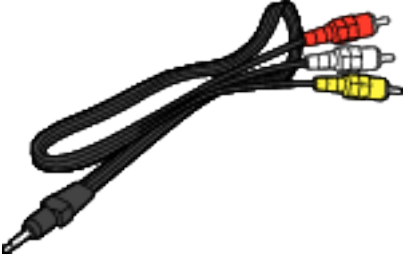


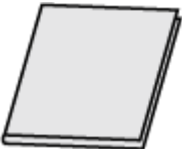


Verificando os Acessórios

Se algum dos itens estiver faltando ou com defeito, consulte seu revendedor ou assistência técnica da JVC mais próxima.

Ilustração	Descrição
	<p>Adaptador CA AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta a esse aparelho para carregar a bateria. Pode também ser utilizado ao gravar ou reproduzir vídeos em ambientes internos.
	<p>Cabo de Energia</p>
	<p>Bateria BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta a esse aparelho para fornecer energia.
	<p>Cabo AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esse aparelho a uma TV para reproduzir imagens na TV.
	<p>Cabo USB (Tipo A - Mini Tipo B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esse aparelho a um PC.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para instalar o software fornecido "Everio MediaBrowser" em um PC.
	<p>Guia Básico do Usuário</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leia atentamente e guarde em local seguro onde possa ser facilmente acessado quando necessário.

NOTA:

Os cartões SD são vendidos separadamente.

Ao utilizar o adaptador CA no exterior, prepare um plugue conversor disponível comercialmente para o país ou região de visita.

