


Conectando e Visualizando na TV

Conectando o cabo AV ao terminal de vídeo, os vídeos podem ser reproduzidos na TV.


- Consulte também o manual de instruções da TV utilizada.

1 Conecte à TV.

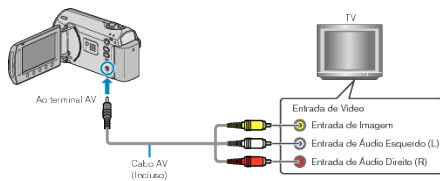

- Pressione o botão de alimentação e mantenha-o pressionado por 2 segundos ou mais para desligar a filmadora.

2 Conecte o adaptador CA a filmadora.

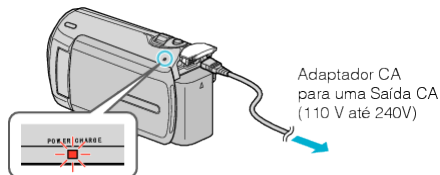

- Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na tela) no menu para "DISPLAY ALL" (Exibir tudo) ou "DISPLAY DATE ONLY" (Exibir somente data).

3 Pressione o botão da entrada externa na TV para alterar a entrada a partir da filmadora pelo terminal conectado.



4 Reproduza um arquivo.



NOTA:

- Para reproduzir com exibição de data / hora, ajuste "DISPLAY ON TV" (Exibir na TV) no menu de ajustes de conexão para "ON" (Ativar). Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na tela) no menu de reprodução para "DISPLAY ALL" (Exibir tudo) ou "DISPLAY DATE ONLY" (Exibir somente data).
- Em caso de dúvidas sobre a TV ou método de conexão, contate o fabricante da TV utilizada.

Exibições pouco naturais na TV

Problema	Ação
As imagens não aparecem na TV corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte o cabo e conecte-o novamente. • Desligue a filmadora e ligue-a novamente.
As imagens são projetadas verticalmente na TV.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste "VIDEO OUTPUT" (Saída de vídeo) no menu de ajustes da conexão para "4:3".
As imagens são projetadas horizontalmente na TV.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a tela da TV adequadamente.