


## Parte Interna

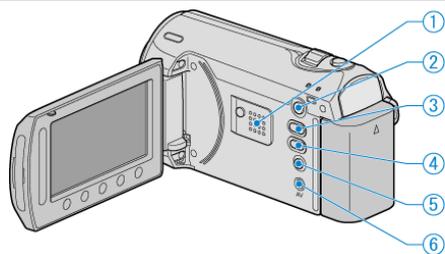

### 1 Alto-falante

- Emite o áudio durante a reprodução do vídeo.

### 2 Botão (Reprodução)

- Alterna entre os modos de gravação e reprodução.

### 3 Botão / (Vídeo / Foto)

- Alterna entre os modos de vídeo e de foto.

### 4 Botão UPLOAD/EXPORT (Carregar / Exportar para iTunes)

- Gravação: Grava vídeos em formato compatível com YouTube ou iTunes.
- Reprodução: Altera o vídeo para o formato compatível com YouTube ou iTunes.

### 5 Botão (Energia / Informação)

- Gravação: Exibe o tempo e a carga de bateria restantes (somente no modo vídeo).
- Reprodução: Exibe a informação do arquivo como data de gravação.
- Pressione e segure para ligar / desligar a filmadora enquanto o monitor LCD é aberto.

### 6 Terminal AV

- Conecta à TV.