

AUTO SWITCH REC MEDIA (Alteração automática da mídia de Gravação)


Alterna para outra mídia de gravação para continuar gravando quando o espaço restante na mídia atual acaba.

- A gravação pode ser levemente afetada devido ao intervalo existente durante a troca de mídia.


Ajuste	Detalhes
OFF	Não alterna a mídia de gravação automaticamente.
ON	Alterna a mídia de gravação automaticamente.

Exibindo o Item

- 1 Selecione o modo vídeo.

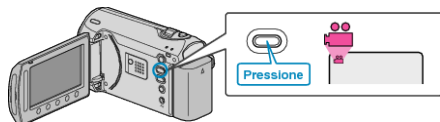

- 2 Pressione o botão para exibir o menu.

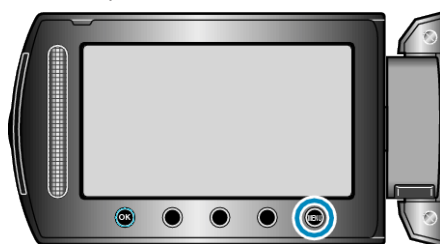

- 3 Selecione "AUTO SWITCH REC MEDIA" (Alteração automática da mídia de Gravação) e pressione .

