


WIND CUT (Corte de vento)

Reduz o ruído causado pelo vento.


Ajuste	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Ativa a função.

Exibindo o Item

- 1 Selecione o modo vídeo.

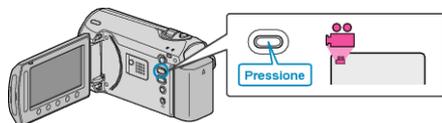

- 2 Pressione o botão para exibir o menu.

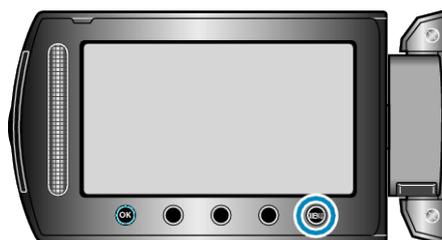

- 3 Selecione "WIND CUT" (Corte de vento) e pressione .

