


ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР. (GZ-MS215)

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.


Настройка	Подробные сведения
СЛОТА	Записывает фото на SD-карту в разъеме А.
СЛОТ В	Записывает фото на SD-карту в разъеме В.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

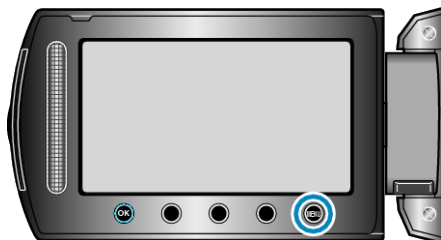

2 Выберите «НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ» и нажмите .

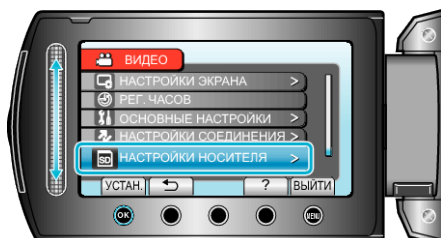

3 Выберите «ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР.» и нажмите .

