


Перемещение выбранных файлов

Перемещает выбранные видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя.

1 Выберите режим воспроизведения.

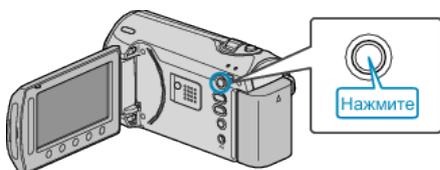


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите **Меню**, чтобы отобразить меню.




4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите **ОК**.

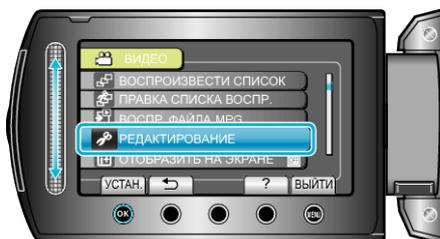

5 Выберите „ПЕРЕМЕЩЕНИЕ“ и нажмите **ОК**.

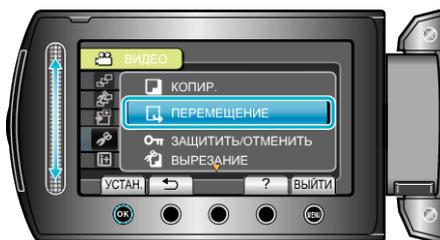

6 Выберите место назначения перемещения и нажмите **ОК**.

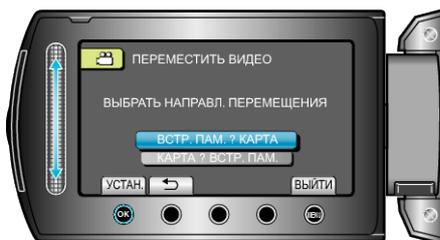

- Направление перемещения различается в зависимости от модели.

7 Выберите „ВЫБР. И ПЕРЕМЕСТИТЬ“ и нажмите **ОК**.



8 Выберите нужный файл и нажмите **ОК**.



- На выбранном файле появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите **ОК** еще раз.

9 Выбрав все файлы для перемещения, нажмите **ВЫПОЛ.**



10 Выберите „ДА“ и нажмите **ОК**.



- Начинается перемещение файлов.
- По завершении перемещения нажмите **ОК**.

(GZ-MS230)