


Задняя сторона

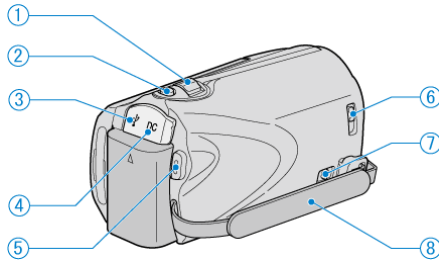

1 Рычажок трансфокатора/громкости

- Во время съемки: регулирует съемочное расстояние.
- Во время воспроизведения (экран указателя): изменяет количество отображаемых файлов.
- Во время воспроизведения видео: регулирует громкость.

2 Кнопка (фотосъемки) SNAPSHOT

- Делает фотографию.

3 Разъем USB

- Подключает камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.

4 Разъем подключения к сети постоянного тока

- Подключается к адаптеру переменного тока для зарядки аккумуляторного блока.

5 Кнопка (видеозаписи) START/STOP

- Запускает/останавливает видеозапись.

6 Рычажок закрытия объектива

- Открывает и закрывает крышку объектива.

7 Рычажок высвобождения ручного ремня

- Позволяет отстегнуть ручной ремень и использовать его в качестве ремня для ношения камеры на руке.

8 Ручной ремень

- Проденьте правую руку через ручной ремень, чтобы прочно удерживать аппарат.

###Err:\$linktoc;### (Error! ページ)