


Резервное копирование файлов


Перед тем, как выполнять резервное копирование, убедитесь в наличии достаточного свободного места на жестком диске компьютера (HDD).

1 Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока.

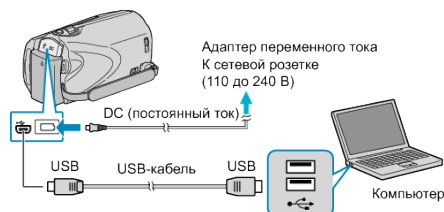


- ① Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
- ② Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.

2 Откройте ЖК-монитор.

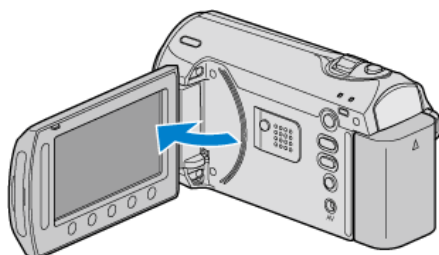


- Появится МЕНЮ USB.

3 Выберите „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ “ и нажмите

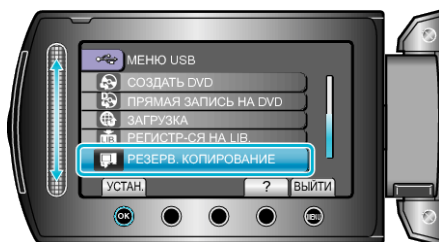


- Программное обеспечение Everio MediaBrowser запускается на ПК. Все последующие операции выполняются на ПК.

4 Выберите объем.

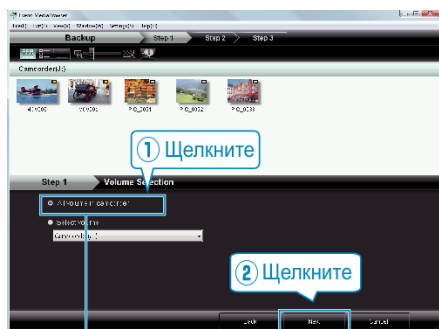


5 Начните резервное копирование.

Место сохранения (ПК)

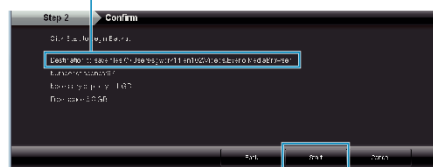

- Начнется резервное копирование.

6 Когда резервное копирование завершено, щелкните „ОК“.

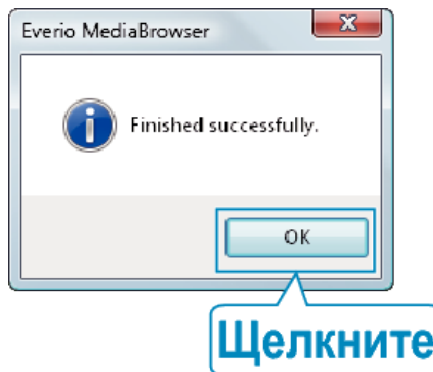

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прежде чем начать резервное копирование, вставьте SD-карту, на которой хранятся видеофайлы и фотографии.
- Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прилагающимся программным обеспечением Everio MediaBrowser, обратитесь в "Центр поддержки пользователей Pixela".

Тел.	США и Канада (Английский): +1-800-458-4029 (звонки бесплатные) Европа (Великобритания, Германия, Франция и Испания) (Английский/немецкий/французский/испанский): +800-1532-4865 (звонки бесплатные) Другие страны Европы (Английский/немецкий/французский/испанский): +44-1489-564-764 Азия (Филиппины) (Английский): +63-2-438-0090 Китай (Китайский): 10800-163-0014 (звонки бесплатные)
Домашняя страница	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Прежде чем начать резервное копирование, удалите ненужные видеофайлы. Резервное копирование большого количества видео занимает много времени.

"Удаление ненужных файлов" (стр. 0)

Отключение данного аппарата от компьютера

1 Щелкните „безопасное извлечение жесткого диска“.



- 2 Щелкните «Безопасное извлечение запоминающего устройства для USB».
- 3 (Для Windows Vista) Щелкните «ОК».
- 4 Отсоедините USB-кабель и закройте ЖК-монитор.