


Воспроизведение видео

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных видеофайлов с экрана указателя (отображаются эскизы).

Содержимое места хранения, выбранного в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“, отображается на экране указателя. „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)“ (стр.0)

„ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО (GZ-MS215)“ (стр.0)

1 Выберите режим воспроизведения.

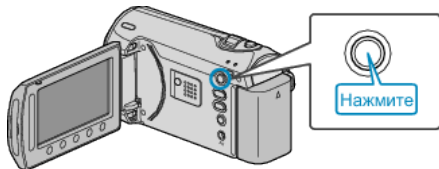

2 Выберите режим видео.



3 Выберите желаемое видео и нажмите .



• Нажмите , чтобы остановить воспроизведение.

Кнопки выбора операций для воспроизведения видео

<Во время отображения экрана указателя>

Выбор видео (нажмите и держите, чтобы перемещать страницы)



<Во время воспроизведения>

Возврат к началу видео



Во время отображения экрана указателя

Дисплей	Описание
	Начинает воспроизведение выбранного файла.
DIGEST	Вы можете воспроизвести обзор записанных видеофайлов.
	Вы можете осуществлять поиск определенного файла по дате записи или зарегистрированной категории (событию).
	Удаляет выбранный файл.
▲/▼	Нажмите и удерживайте, чтобы перемещать страницы экрана указателя.

Во время воспроизведения видео

Дисплей	Описание
▶/	Воспроизведение/пауза
■	Остановка (возвращение к отображению эскизов)
▶▶	Переход к следующему видео
◀◀	Возврат к началу сцены
▶▶	Поиск в прямом направлении
◀◀	Поиск в обратном направлении
▶	Замедленное воспроизведение вперед
◀	Замедленное воспроизведение назад

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
 - Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
 - Изображения на экране не функционируют при касании.
 - Вы можете осуществлять поиск определенного файла по дате записи или зарегистрированной категории (событию). Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.
- "Поиск по группе" (стр.0)
- "Поиск по дате" (стр.0)
- "Поиск по событию и дате" (стр.0)


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

Проверка даты записи и другой информации

Нажмите .

Вы можете отобразить дату записи выбранного файла.

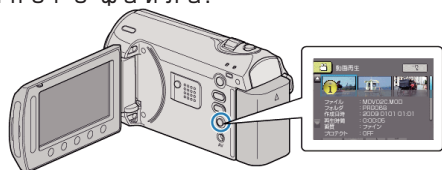

Увеличение/уменьшение количества файлов, отображаемых на экране указателя.

Когда отображен экран указателя (эскизы), используйте рычажок трансфокатора, чтобы изменить количество файлов на экране в следующем порядке: 6 файлов → 20 файлов → 3 файла.

- Когда отображено 3 файла, также показываются сведения о файлах.