



Установка SD-карты (GZ-MS230)

При установке серийно выпускаемой SD-карты запись может быть продолжена на карту, когда встроенная память заполнится.
 "Типы SD-карт, которые можно использовать" (стр. 0)
 "Приблизительное время видеозаписи" (стр. 0)


1 Закройте ЖК-монитор.

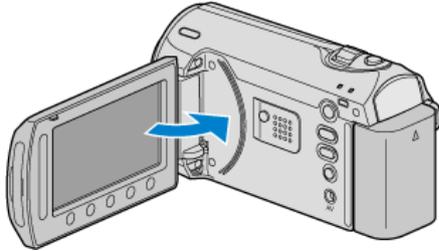

2 Откройте крышку разъема.

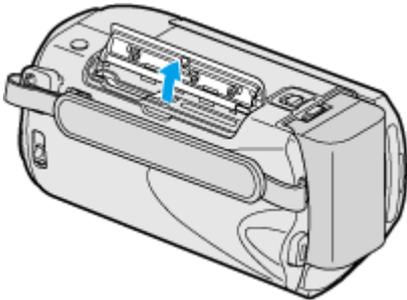

3 Вставьте SD-карту.

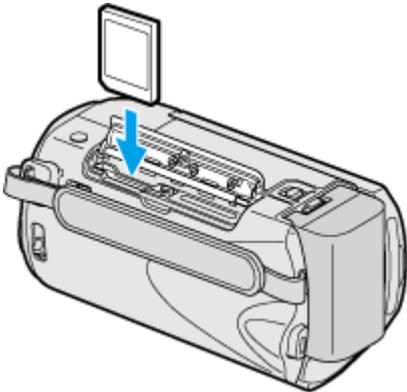

• Вставляйте карту этикеткой наружу.

Осторожно

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарата и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.
- Вставляя карту, не прикасайтесь к металлическим контактам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы активировать запись на карту, необходимо настроить выбор носителя. Если карты нет, установите выбор носителя на „ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ“ для записи.

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)" (стр. 0)

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)" (стр. 0)

- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ из установок носителя.

"ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ" (стр. 0)

Извлечение карты

Слегка нажмите на SD-карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

