


Съемка видео в автоматическом режиме

Вы можете вести съемку, не устанавливая настройки, используя автоматический режим.

1 Откройте крышку объектива.

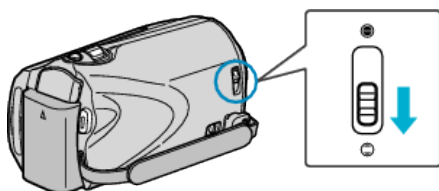


2 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео.




• Появится значок режима видео.

3 Убедитесь, что режим записи установлен на Авто.

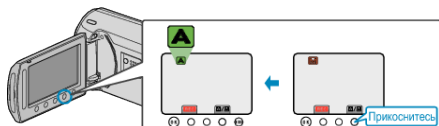


• Если установлен режим Ручной настройки, нажмите кнопку **А/М**. С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

4 Начните запись.

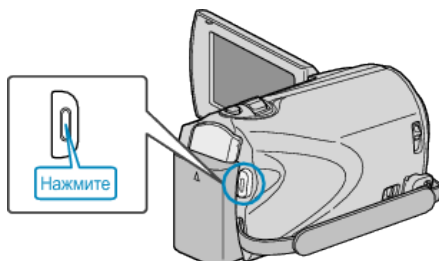

• Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.


Обозначения во время видеозаписи

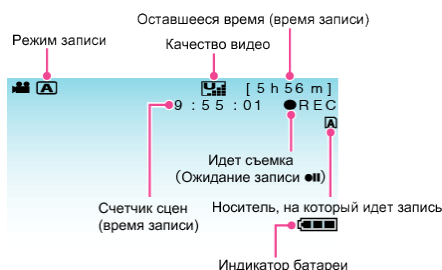

Значок на дисплее	Описание
Режим записи	Нажмите кнопку А/М , чтобы переключить режим записи с А (Авто) на М (Ручной) и наоборот.
Качество видео	Отображает значок настройки «КАЧЕСТВО

	ВИДЕО “, выбранной в меню записи. "КАЧЕСТВО ВИДЕО" (стр.0)
Оставшееся время (время записи)	Отображает оставшееся время записи видео.
Идет съемка	Отображается, когда идет видеосъемка.
Ожидание записи	Отображается, когда видеозапись приостановлена.
Счетчик сцен (время записи)	Отображает время, прошедшее с начала записи текущего видео.
Носитель, на который идет запись	Отображает значок носителя, на который записывается видео. Носитель может быть изменен. "НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)" (стр.0) "ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО (GZ-MS215)" (стр.0)
Индикатор батареи	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки СВЕДЕНИЯ. "Оставшееся время записи/заряд батареи" (стр.0)

Кнопки выбора операций для видеозаписи

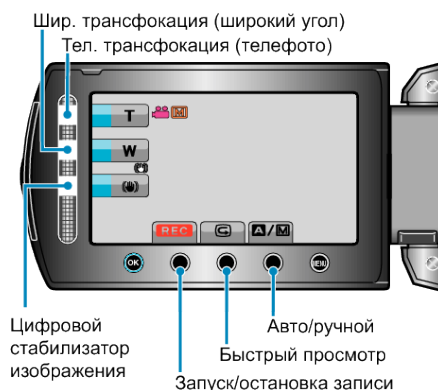

Кнопка выбора операций	Описание
Телефотогр./ широкоуг. трансфокация	Выполняет функции рычажка трансфолятора. Вибрация камеры, часто возникающая при использовании рычажка трансфолятора, может быть сведена к минимуму. "Трансфокация" (стр.0)

ЦСИ	Устанавливает, нужно ли снизить вибрацию камеры. "Снижение вибрации камеры" (📷 стр.0)
Запуск/остановка записи	Выполняет функции кнопки START/STOP. "КНОПКА ЗАПИСИ" (📷 стр.0)
Быстрый обзор	Позволяет просмотр последнего записанного видео. "Незамедлительная проверка сделанного изображения" (📷 стр.0)
Авто/ручной	Переключает режим записи с автоматического на ручной и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопка управления ползунком не может быть использована, если ЖК-монитор повернут в другую сторону.
 - Трансфокатор отображается, когда вы прикасаетесь к ползунку.
-

Полезные настройки при записи

- Показатели соотношения при записи могут быть переключены между 16:9 и 4:3.

"ВЫБОР СООТ. СТ." (⏏ стр.0)

- Распределение видеозаписей по категориям во время съемки облегчит их нахождение во время воспроизведения.

"Связывание файлов с событиями до записи" (⏏ стр.0)

- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК“ установлен на „ВКЛ“, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.

"БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК" (⏏ стр.0)

- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ“ установлено на „ВКЛ“, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)

"АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ" (⏏ стр.0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Индикатор доступа загорается, когда идет видеосъемка. Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор горит.
- Сделайте резервную копию важных записанных данных
Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
- Перед тем, как начинать съемку, проверьте оставшееся время съемки на носителе. Если на нем недостаточно места, переместите (скопируйте) данные на компьютер или диск.
- Не забудьте сделать копии после записи!
- Запись останавливается автоматически, т.к. в соответствии с техническими характеристиками она не может продолжаться 12 или более часов без остановки. (Возобновление записи может занять некоторое время.)
- В случае длинных записей, файл разделяется на два или более меньших файлов, если его размер превышает 4 ГБ.

- При длительной съемке в помещении можно подключить аппарату к адаптеру переменного тока.