


Удаление списков воспроизведения

Удалите созданные вами списки воспроизведения.


1 Выберите режим воспроизведения.

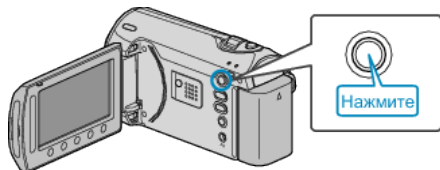


2 Выберите режим видео.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.

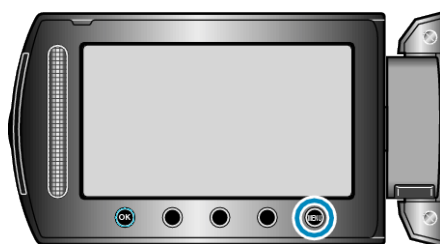


4 Выберите „ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.“ и нажмите .

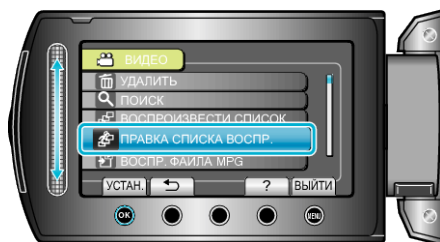

5 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите .

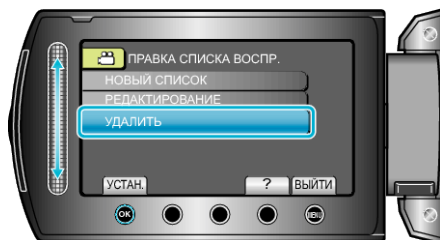


6 Выберите список воспроизведения, который вы хотите удалить, и нажмите .

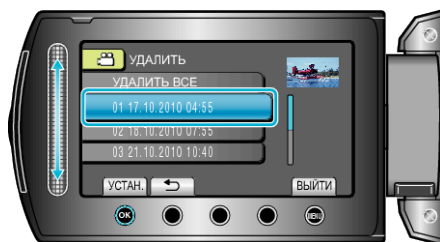

• Когда выбрано „УДАЛИТЬ ВСЕ“, все созданные списки воспроизведения будут удалены.

7 Выберите „ДА“ и нажмите .

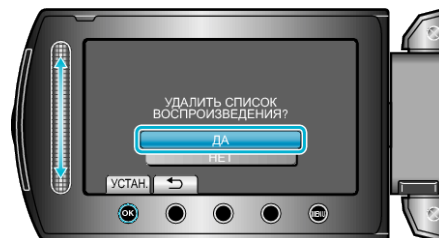

- По завершении удаления, экран возвращается к выбору удаления списка воспроизведения.
- После удаления нажмите .