

РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ

Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.


Настройка	Подробные сведения
ЗАПИСЬ ОДНОГО СНИМКА	Делает одну фотографию.
НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА	Непрерывно делает фотографии при нажатой кнопке СНИМОК.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- При непрерывной съемке может быть сделано до 3 фотографий в секунду.
- Некоторые SD-карты не поддерживают непрерывную съемку.
- При многократном последующем использовании данной функции скорость непрерывной съемки уменьшится.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.

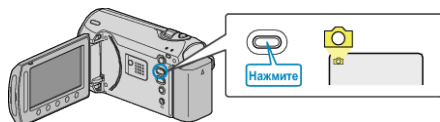

2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

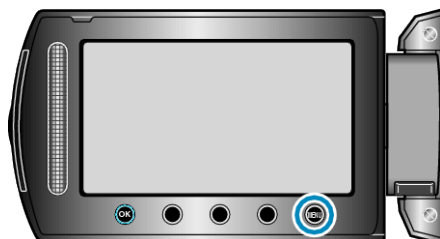

3 Выберите «РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ» и нажмите .

