


Копирование файлов на DVD-рекордер или видеомагнитофон

Вы можете копировать видео с этой камеры, подсоединив ее к DVD-рекордеру или видеомагнитофону.


- Также обратитесь к руководствам по эксплуатации телевизора, DVD-рекордера, видеомагнитофона и т.д.

1 Подсоедините камеру к видеомагнитофону/DVD-рекордеру.

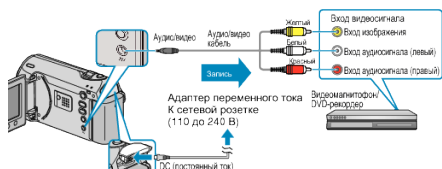

- Для выключения питания камеры нажмите кнопку Вкл./выкл. и удерживайте ее более 2 секунд.

2 Выберите режим воспроизведения.

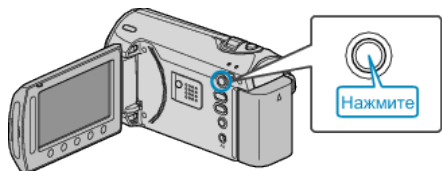

3 Подготовьте телевизор/ видеомагнитофон к записи.

- Переключитесь на соответствующий входной сигнал.
- Вставьте диск DVD-R или видеокассету.

4 Подготовьте аппарат к воспроизведению.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД “ в меню установок подключения на соотношение (4:3 или 16:9) подсоединенного телевизора.

„ВИДЕО ВЫХОД“ (↵ стр.0)

- Чтобы включить дату в время копирования, установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ “ в меню установок подключения на „ВКЛ “. Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ “ в меню воспроизведения на „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ “.

„ПОКАЗАТЬ НА ТВ“ (↵ стр.0)

„ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ (↵ стр.0)

5 Начните запись.

- Начните воспроизведение на аппарате и нажмите кнопку записи на рекордере VCR/DVD.

„Воспроизведение видео“ (↵ стр.0)

- Когда воспроизведение завершится, остановите запись.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда нужно скопировать большое количество видеофайлов, вы можете заранее создать список воспроизведения и воспроизвести его, чтобы все ваши любимые видео могли быть скопированы одновременно.

„Создание списков воспроизведения из выбранных файлов“ (↵ стр.0)

„Воспроизведение списков воспроизведения“ (↵ стр.0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Копирование не может быть произведено путем подключения аппарата к рекордеру Blu-ray с помощью USB-кабеля. Подключите камеру и копируйте с помощью прилагающегося аудио/ видео кабеля.