



## ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ

Устанавливает яркость ЖК-дисплея.


1 Нажмите **⏻**, чтобы отобразить меню.

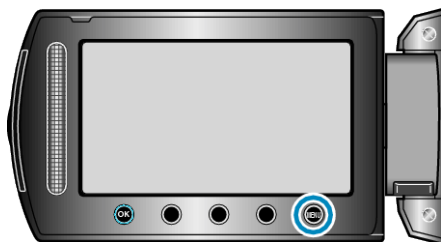


2 Выберите «НАСТРОЙКИ ЭКРАНА» и нажмите **OK**.

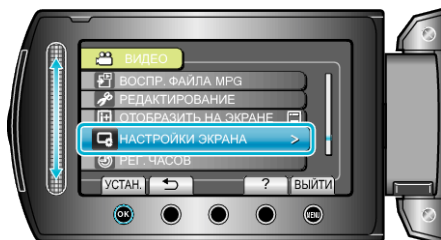

3 Выберите «ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ» и нажмите **OK**.

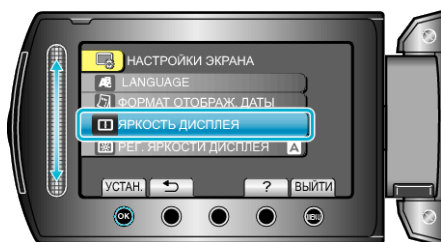

4 Отрегулируйте яркость монитора.

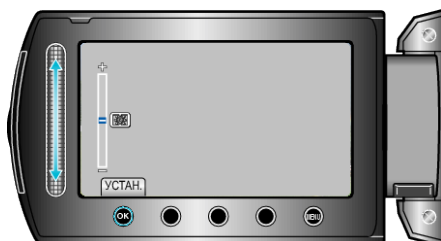

- Продвиньте ползунок вверх, чтобы увеличить яркость.
- Продвиньте ползунок вниз, чтобы уменьшить яркость.
- После установки нажмите **OK**.