


Воспроизведение видео

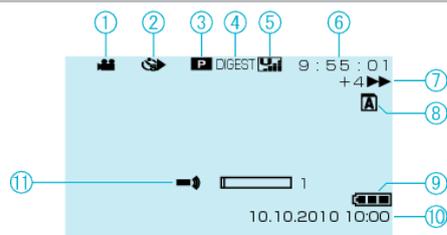

1 Режим видео

"Кнопка (видео/фото)

2 Цейтраферная съёмка

"Съёмка через определенные промежутки времени (ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА)"

3 Воспроизведение списка воспроизведения

"Воспроизведение списков воспроизведения"

4 Обзорное воспроизведение

"Быстрая проверка содержания видеофайлов"

5 Качество видео

"КАЧЕСТВО ВИДЕО"

6 Счетчик сцен

7 Индикатор работы

"Воспроизведение видео"

8 Носитель

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)"

"ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО (GZ-MS215)"

9 Индикатор батареи

"Оставшееся время записи/заряд батареи"

10 Дата/время

"Настройка часов"

11 Регулирование громкости динамика