



Воспроизведение фотографий

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных фотографий с экрана указателя (отображаются эскизы). Содержимое места хранения, выбранного в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“, отображается на экране указателя. „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)“ (стр. 0) „ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР. (GZ-MS215)“ (стр. 0)

1 Выберите режим воспроизведения.

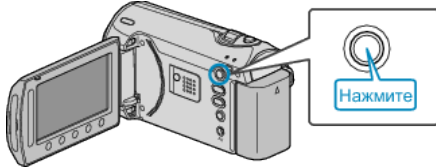

2 Выберите режим фотосъемки.

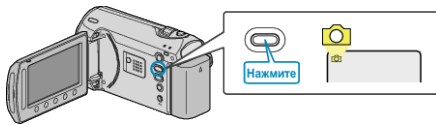

3 Выберите фотографию и нажмите **OK**, чтобы начать воспроизведение.



• Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение.

Кнопки выбора операций для воспроизведения фотографий

<Во время отображения экрана указателя>

Выбор фотографии (нажмите и держите, чтобы перемещать страницы)



<Во время воспроизведения>

Обратное воспроизведение/нормальное воспроизведение (отображается одно из двух во время слайд-шоу)



Во время отображения экрана указателя

Дисплей	Описание
▶	Начинает воспроизведение выбранного файла.
Q	Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.
🗑	Удаляет выбранный файл.
▲/▼	Нажмите и удерживайте, чтобы перемещать страницы экрана указателя.

Во время воспроизведения фотографий

Дисплей	Описание
▶/■	Пуск/пауза слайд-шоу
■	Остановка (возвращение к отображению эскизов)
▶▶	Переход к следующему фото
◀◀	Возврат к предыдущему фото
◀	Воспроизведение в обратном порядке во время слайд-шоу.
▶	Воспроизведение в прямом порядке во время слайд-шоу.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи. Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.

„Поиск по дате“ (стр. 0)

Проверка даты записи и другой информации

Нажмите **⏻**.

Вы можете отобразить дату записи выбранного файла.

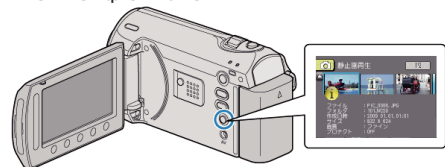

Увеличение/уменьшение количества файлов, отображаемых на экране указателя.

Когда отображен экран указателя (эскизы), используйте рычажок трансфокатора, чтобы изменить количество файлов на экране в

Воспроизведение

следующем порядке: 6 файлов → 20
файлов → 3 файла.

- Когда отображено 3 файла, также
показываются сведения о файлах.