


Выбор сцены

Часто встречающиеся сцены могут быть сняты с наиболее подходящими настройками.


1 Нажмите **[MENU]**, чтобы отобразить меню.

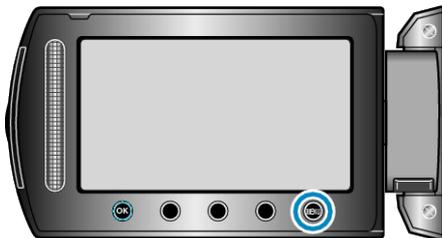


2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите **[OK]**.



3 Выберите „ВЫБОР СЦЕНЫ“ и нажмите **[OK]**.

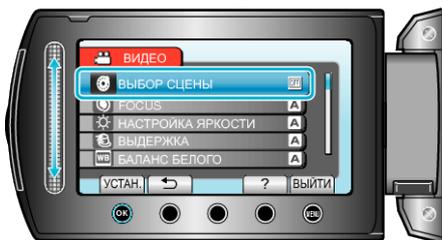

4 Выберите сцену и нажмите **[OK]**.

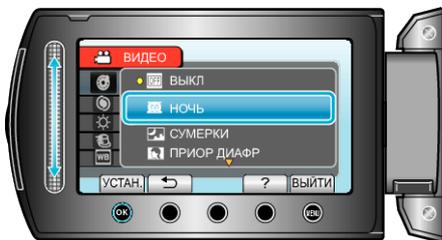

• После установки нажмите **[MENU]**.

* Специально созданные снимки.

Настройка	Эффект
НОЧЬ	Увеличивает усиление и делает сцену ярче автоматически, когда вокруг темно. Используйте штатив для предотвращения вибрации камеры. OFF  ON 
СУМЕРКИ	Естественно запечатлеват ночные сцены. OFF  ON 
ПРИОР ДИАФР	Делает фон нечетким, чтобы выделить людей на фотографии. OFF  ON 
СПОРТ	Четко запечатлеват быстро движущиеся объекты в каждом кадре. OFF  ON 
СНЕГ	Позволяет избежать затемненности объекта при съемке сцен на снегу в солнечный день. OFF  ON 
ПРОЖЕКТОР	Позволяет избежать чрезмерной яркости объекта под светом.

