НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.

Настройка	Подробные сведения
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	Записывает фото на встроенную память видеокамеры.
SD-КАРТА	Записывает фото на SD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

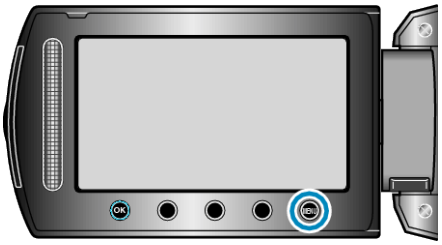

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ “ и нажмите OK.

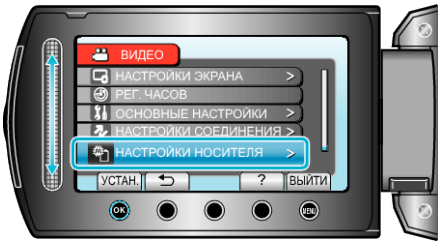
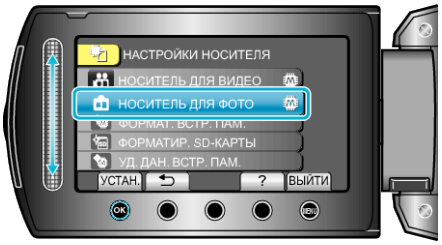
3 Выберите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО “ и нажмите OK.