


Подключение к телевизору и просмотр

Подключение прилагающегося аудио/видео кабель к разъему видео позволяет воспроизведение видеофайлов на экране телевизора.


- Также обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора.

1 Подключите камеру к телевизору.

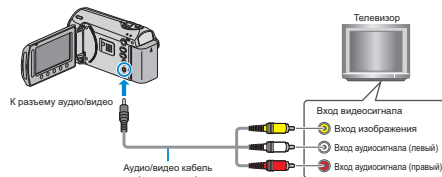


- Для выключения питания камеры нажмите кнопку Вкл./выкл. и удерживайте ее более 2 секунд.

2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.

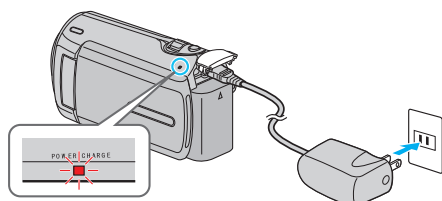

- Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ в меню на „ПОКАЗАТЬ ВСЕ“ или „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ“.

3 Нажмите внутреннюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.

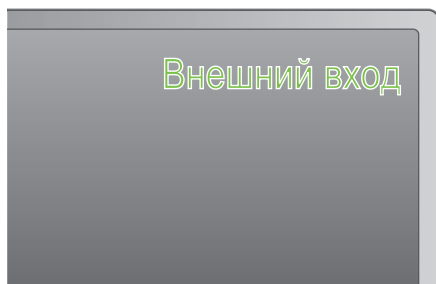

4 Начните воспроизведение одного из файлов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы при воспроизведении отображались дата и время, установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ“ в меню настроек подключения на „ВКЛ“. Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ в меню воспроизведения на „ПОКАЗАТЬ ВСЕ“ или „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ“.
- С вопросами о телевизоре или способе подключения обращайтесь к производителю телевизора.

Неправильное отображение на экране телевизора

Неисправность	Действие
Изображение не отображается на экране телевизора должным образом.	• Отсоедините кабель и снова подсоедините его. • Выключите аппарат, а затем снова включите его.
Изображение на экране телевизора отображается вертикально.	• Установите „ВИДЕО ВЫХОД“ в меню установок подключения на „4:3“.
Изображение на экране телевизора отображается горизонтально.	• Отрегулируйте экран телевизора должным образом.