


НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)

Устанавливает носитель записи/
воспроизведения для видео.


Настройка	Подробные сведения
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	Записывает видео на встроенную память видеорекамеры.
SD-КАРТА	Записывает видео на SD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

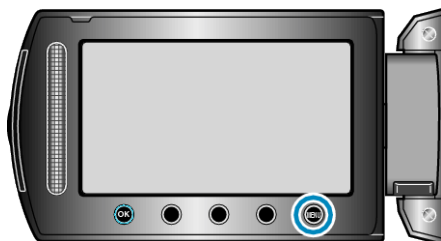

2 Выберите «НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ» и нажмите **OK**.

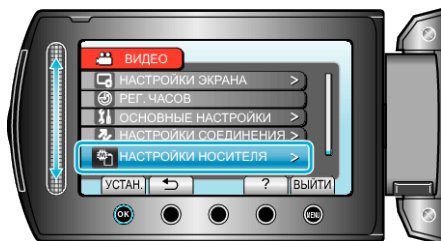

3 Выберите «НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО» и нажмите **OK**.

