

АВТОСПУСК

При съемке групповой фотографии удобно использовать 10-секундный таймер автоспуска. Использование 2-секундного таймера автоспуска помогает избежать вибрации камеры, вызываемой нажатием кнопки СНИМОК.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Деактивирует таймер автосъемки.
2 СЕК	Начинает съемку через 2 секунды после того, как была нажата кнопка СНИМОК.
10 СЕК	Начинает съемку через 10 секунд после того, как была нажата кнопка SNAP-SHOT. Эта настройка удобна для групповых фотографий.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.

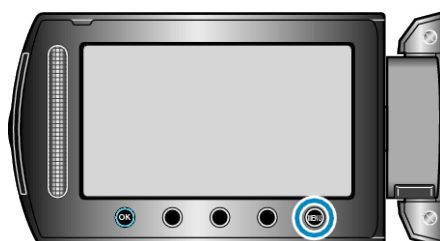

3 Выберите „АВТОСПУСК “ и нажмите **ОК**.

