


Передняя сторона

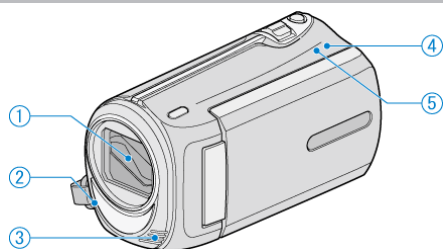

1 Объектив/крышка объектива

- Не прикасайтесь к объективу и крышке.

2 Подсветка

- Включайте подсветку при съемке в темных местах.

"ПОДСВЕТКА" (☞ стр.0)

3 Стереофонический микрофон

- Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.

4 Индикатор POWER/CHARGE

- Горит: питание "ВКЛЮЧЕНО"
- Мигает: Идет зарядка
- Гаснет: Зарядка завершена

5 Индикатор ACCESS

- Индикатор загорается или мигает, когда идет видеосъемка или воспроизведение.
Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту.