


Перемещение всех файлов

Перемещает все видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя. Файлы, помеченные значком защиты, не будут удалены с первоначального носителя.


1 Выберите режим воспроизведения.

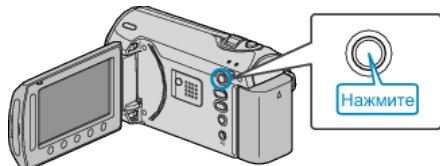


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

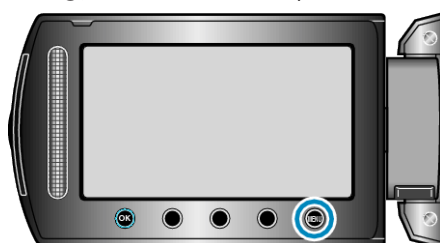


4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ “ и нажмите **OK**.

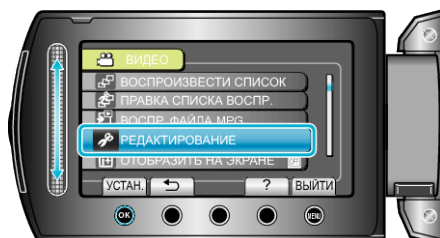

5 Выберите „ПЕРЕМЕЩЕНИЕ “ и нажмите **OK**.

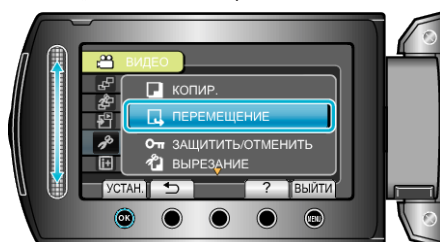

6 Выберите место назначения перемещения и нажмите **OK**.

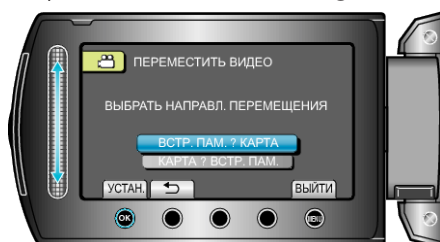


(GZ-MS230)




- Направление перемещения различается в зависимости от модели.

7 Выберите „ПЕРЕМЕСТИТЬ ВСЁ “ и нажмите **OK**.

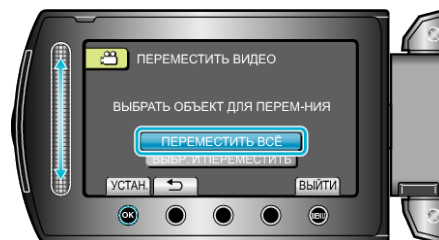

8 Выберите „ДА “ и нажмите **OK**.

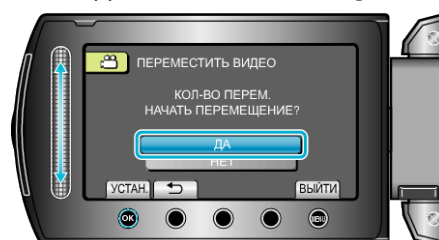

- Начинается перемещение файлов.
- По завершении перемещения нажмите **OK**.