


Воспроизведение фотографий

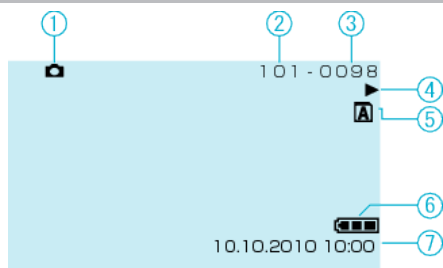

1 Режим фото

"Кнопка (видео/фото)  (↵ стр.0)"

2 Номер папки

3 Номер файла

4 Индикатор работы

"Воспроизведение фотографий" (↵ стр.0)

5 Носитель

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)" (↵ стр.0)

"ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР. (GZ-MS215)" (↵ стр.0)

6 Индикатор батареи

"Оставшееся время записи/заряд батареи" (↵ стр.0)

7 Дата/время

"Настройка часов" (↵ стр.0)