


Копирование выбранных файлов

Копирует выбранные видео и фотографии на другой носитель.


1 Выберите режим воспроизведения.

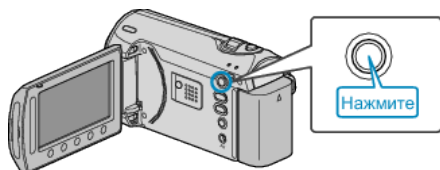


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

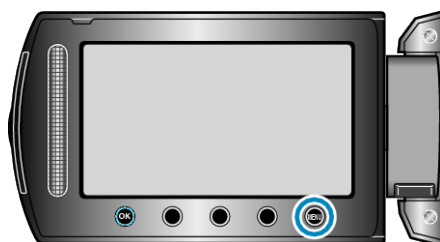


4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ “ и нажмите **OK**.

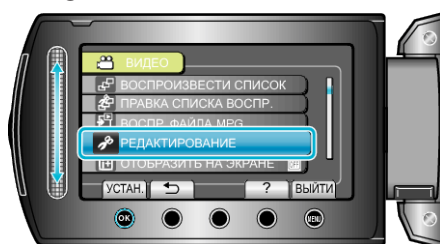

5 Выберите „КОПИР.“ и нажмите **OK**.

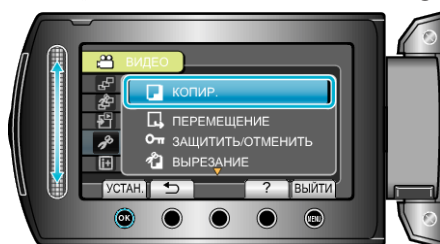

6 Выберите место назначения копирования и нажмите **OK**.

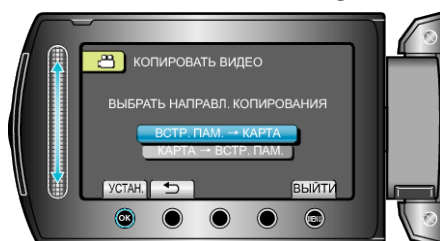


(GZ-MS230)



- Направление копирования различается в зависимости от модели.

7 Выберите „ВЫБРАТЬ И КОПИРОВАТЬ “ и нажмите **OK**.

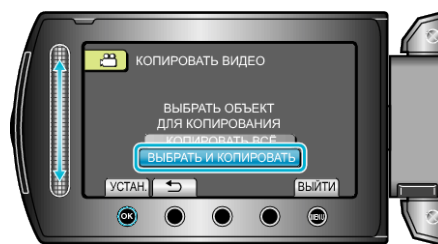

8 Выберите нужный файл и нажмите **OK**.




- На выбранном файле появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите **OK** еще раз.

9 Выбрав все файлы для копирования, нажмите „ВЫПОЛ.“.



10 Выберите „ДА “ и нажмите **OK**.

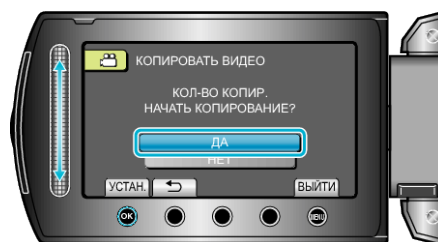

- Начинается копирование.
- По завершении копирования нажмите **OK**.