

### ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ. (GZ-MS230)

Удаляет все файлы на встроенной памяти.


Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на встроенной памяти.
№. ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на внутренней памяти и меняет номера папок и файлов на "1".

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Когда форматирование будет завершено, все данные на встроенной памяти будут удалены. Скопируйте все файлы с встроенной памяти на компьютер перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.

#### Отображение элемента

1 Нажмите **☰**, чтобы отобразить меню.

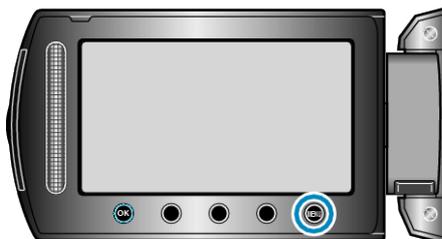

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ “ и нажмите **☑**.

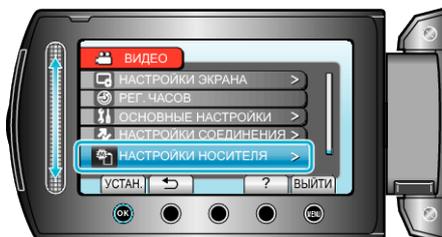

3 Выберите „ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ. “ и нажмите **☑**.

