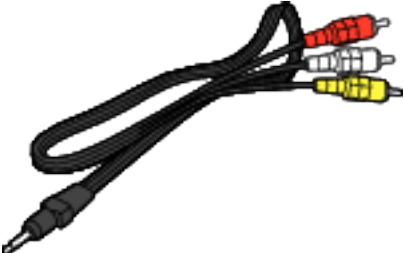

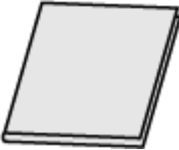
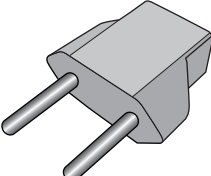


Проверка фурнитуры

Если какие-либо из перечисленных ниже предметов отсутствуют или бракованы, обратитесь к дилеру JVC или в ближайший сервисный центр JVC.

Рисунок	Описание
	Адаптер переменного тока AP-V30M - Подключается к аппарату для зарядки аккумуляторного блока. - Он также может быть использован во время записи или воспроизведения видео в помещении.
	Кабель электропитания
	Аккумуляторный блок BN-VG107E Присоединяется к аппарату для включения в сеть.
	Аудио/видео кабель Подключает аппарату к телевизору для воспроизведения записанного.
	USB-кабель (Тип A - Тип Mini B) Подключает аппарату к компьютеру.
	CD-ROM Для установки прилагающегося программного обеспечения "Everio MediaBrowser" на компьютер.
	Ферритовый фильтр (GZ-MS230)
	Краткое руководство пользователя Тщательно ознакомьтесь с содержанием и храните в надежном месте, откуда его легко можно достать при необходимости.
	Вилку адаптера (только определенные направления AS)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приступая к работе

SD-карты не прилагаются.

Для использования адаптера переменного тока в других странах необходимо иметь вилку-адаптер, соответствующую стране посещения.
