


Настройка выдержки

Вы можете настроить выдержку в соответствии с видом объекта.


1 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.



2 Выберите «РУЧНАЯ НАСТРОЙКА» и нажмите **OK**.

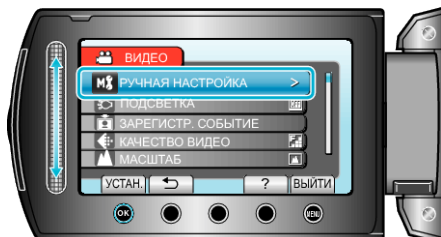

3 Выберите «ВЫДЕРЖКА» и нажмите **OK**.

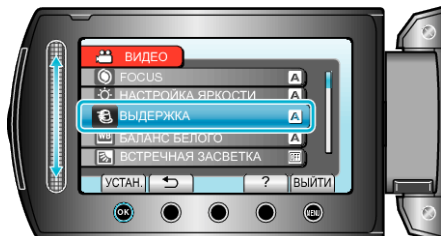

4 Выберите «РУЧНАЯ» и нажмите **OK**.



5 Выберите выдержку с помощью ползунка.



- Выдержка может быть установлена от 1/2 до 1/4 000. (До 1/1 000 для фото.)

- Продвиньте ползунок вверх, чтобы увеличить выдержку.
- Продвиньте ползунок вниз, чтобы уменьшить выдержку.

6 Нажмите **OK**, чтобы подтвердить.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по отдельности.