


Удаление выбранных файлов

Удаляет выбранные файлы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

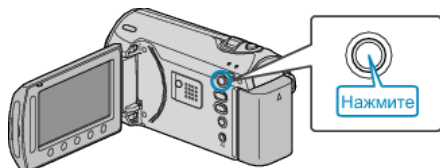


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.

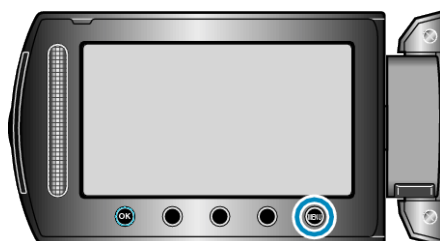

4 Выберите „УДАЛИТЬ “ и нажмите .

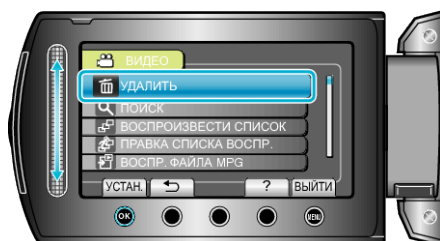

5 Выберите „ВЫБОР ФАЙЛА “ и нажмите .

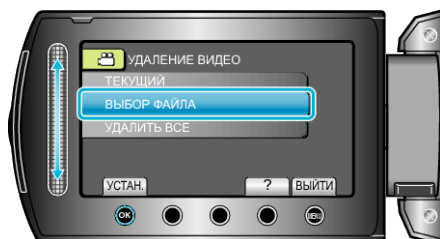

6 Выберите нужный файл и нажмите .




- На выбранном файле появится значок удаления. Чтобы снять значок удаления, нажмите  еще раз.
- Чтобы проверить выбранный файл, нажмите „ПРОВ. “.

7 Выбрав все файлы для удаления, нажмите „ВЫПОЛ. “.



8 Выберите „ДА “ и нажмите .

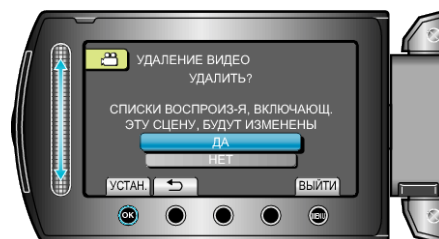

- После удаления нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.

"Защита файлов" ( стр.0)