


Фотографирование в автоматическом режиме

Вы можете вести съемку, не устанавливая настройки, используя автоматический режим.

1 Откройте крышку объектива.

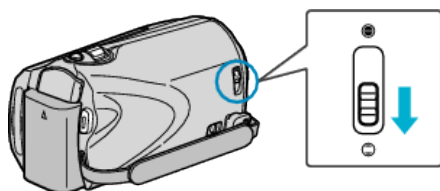


2 Откройте ЖК-монитор и выберите режим фото.




• Появится значок режима фото.

3 Убедитесь, что режим записи установлен на Авто.

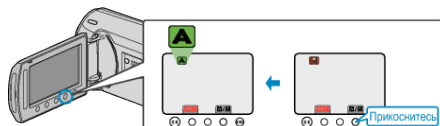

• Если установлен режим Ручной настройки, нажмите кнопку **A/M**. С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

4 Установите фокус на необходимом объекте.

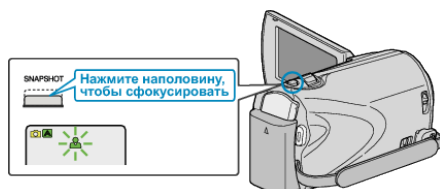


• Когда фокусировка завершена, значок фокуса загорается зеленым светом.

5 Сделайте фото.



• PHOTO загорается, когда производится фотосъемка.


Обозначения во время фотосъемки

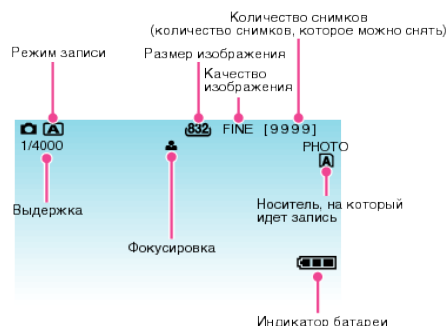

Значок на дисплее	Описание
Режим записи	Нажмите кнопку A/M , чтобы переключить режим записи с A (Авто) на M (Ручной) и наоборот.
Размер изображения	Отображает значок Размер изображения. • Настройка размера изображения не может быть изменена.
Качество изображения	Отображает значок настройки «КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ», выбранной в меню записи. "КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ" (стр.0)
Количество снимков (количество снимков, которое можно снять)	Отображает оставшееся количество снимков при фотографировании.
Выдержка	Отображает выдержку.
Фокусировка	Загорается зеленым, когда фокусировка завершена.
Идет съемка	Отображается, когда производится фотосъемка.
Носитель, на который идет запись	Отображает значок носителя, на который записывается фото. Носитель может быть изменен. "НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)" (стр.0) "ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР. (GZ-MS215)" (стр.0)
Индикатор батареи	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки СВЕДЕНИЯ.

	"Оставшееся время записи/заряд батареи" (⏻ стр.0)
--	--

Кнопки выбора операций для фотографирования

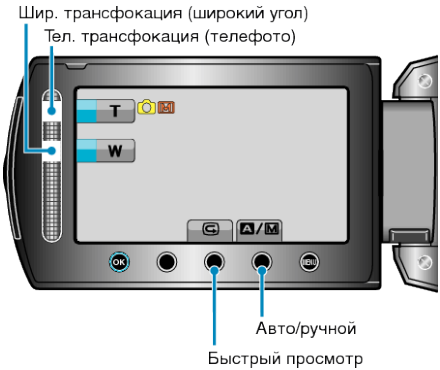

Кнопка выбора операций	Описание
Телефотогр./ широкоуг. трансфокация	Выполняет функции рычажка трансфокатора. "Трансфокация" (⏻ стр.0)
Быстрый обзор	Позволяет просмотр последней сделанной фотографии. "Незамедлительная проверка сделанного изображения" (⏻ стр.0)
Авто/ручной	Переключает режим записи с автоматического на ручной и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопка управления ползунком не может быть использована, если ЖК-монитор повернут в другую сторону.
- Трансфокатор отображается, когда вы прикасаетесь к ползунку.

Полезные настройки при записи

- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК” установлен на „ВКЛ”, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора. "БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК" (⏻ стр.0)
- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ” установлено на „ВКЛ”, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока) "АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ" (⏻ стр.0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а

также в местах с прямым воздействием пара или дыма.

- Индикатор доступа загорается, когда идет фотосъемка. Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор горит.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
 - Цифровой стабилизатор изображения не работает при фотографировании.
-