


Настройка часов

Экран „УСТАНОВ. ДАТУ/ВРЕМЯ!“

“ появится, когда вы в первый раз включите аппарат после покупки, когда аппарат не использовался долгое время или когда время еще не установлено.

Настройте часы до начала съемки.

1 Откройте ЖК-монитор.

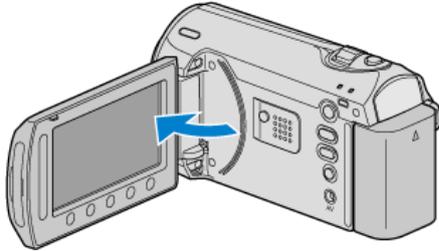

- Аппарат автоматически включится.
- При закрытии ЖК-монитора аппарата автоматически выключается.

2 Выберите „ДА “ и нажмите **OK**.



3 Установите дату и время.



- Используйте ползунок, чтобы откорректировать год, месяц, число, часы и минуты.
- Чтобы переместить курсор, используйте кнопки выбора операций "←"/"→".
- После установки даты и времени нажмите **OK**.

4 Выберите место, где вы живете, и нажмите **OK**.



- Отображаются название города и разница во времени.
- Нажмите **OK**, когда цвета выбранного региона изменится.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Часы можно будет перенастроить позже.

"Переустановка часов" (стр.0)

- При использовании аппарат в другой стране, вы можете установить местное время для записи.

"Настройка часов на местное время во время путешествия" (стр.0)

- В режиме воспроизведения вы можете включить или выключить отображение часов.

"ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ" (стр.0)

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.

- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.

- Изображения на экране не функционируют при касании.